31/08/2001

ENGINE WIRING

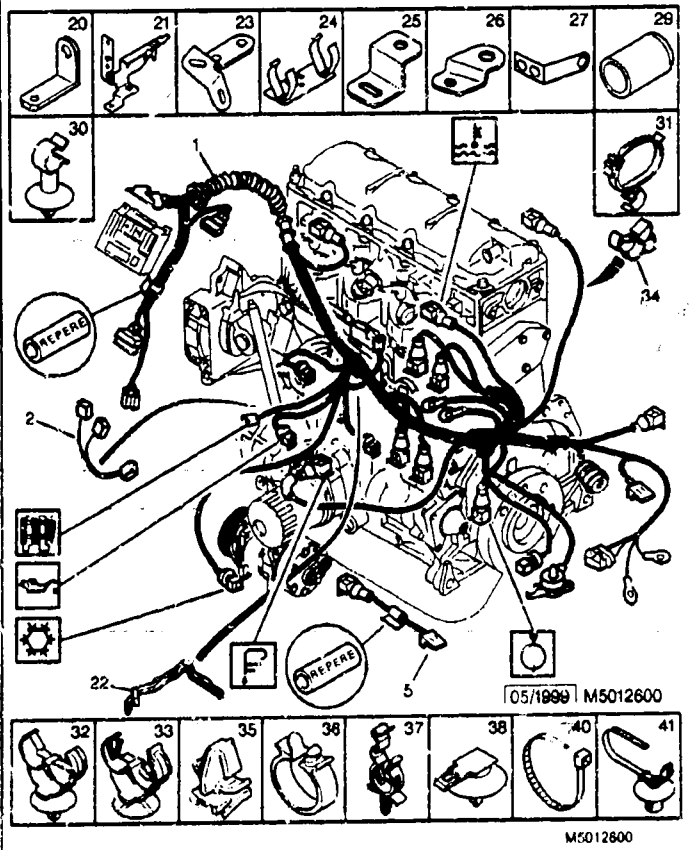

29	0311 12	01	PLUG TOWBALL
30	6995 14	01	CLIP DIAM 10
31	6997 90	02	HOG RING 1T 26 DIAM 50A60
32	6992 F1	01	DIAM 15-25
33	6990 C5	01	1T 7A16
34	6995 N5	01	DIAM 6
35	6555 LY	01	HARNESS CLIP DIAM 6 --6,2-12,2
36	6986 81	01	HOG RING DIAM 17
37	6995 A4	01	DIAM 16-LONG 27
38	6995 05	01	
40	6981 G9	01	STRAP LONG 200 LARG 5
41	6980 40	01	LONG = 150

31/08/2001

ENGINE WIRING

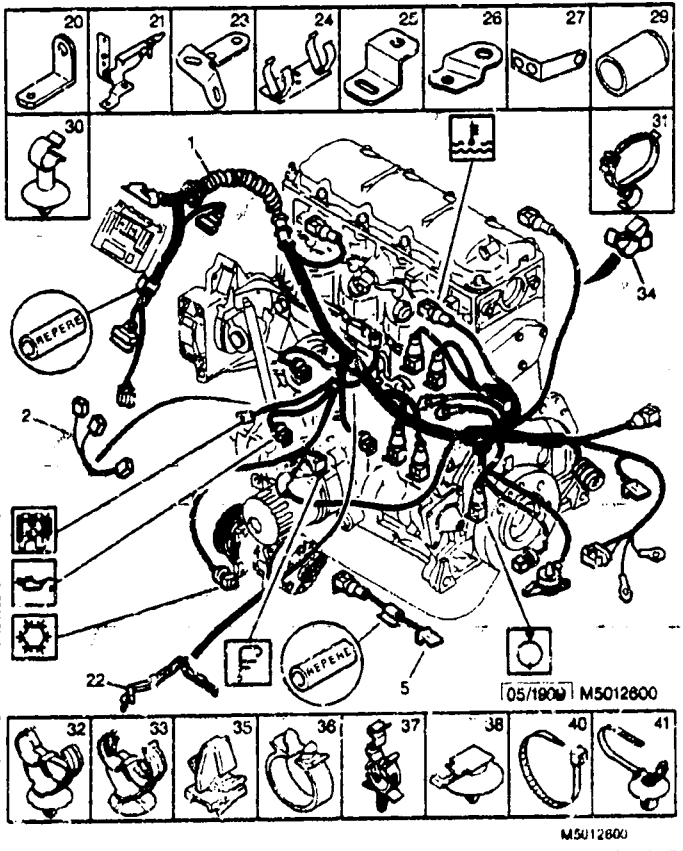

- TURBO DIESEL XUD11BTE, WITHOUT MULTIPLEXING

			ENGINE HARNESS
1	6544 7V	01	REPERE 9619270280 TO O 06747
	6544 JS	01	REPERE 9619610080 FROM O 06748 TO O 06836
	6544 ZP	01	REPERE 9626095080 FROM O 06837 TO O 07364
	6549 CS	01	REPERE 9630929580 FROM O 07365 TO O 07482
	6549 EH	01	REPERE 9630803680 -EXCEPT EEC 2000 DEPOLL (ENGINE) FROM O 07483 TO O 07847
	6549 XL	01	-EXCEPT EEC 2000 DEPOLL (ENGINE) FROM O 078
	6549 A7	01	REPERE 9624970880 -EEC 2000 DEPOLL (ENGINE) TO O 07847
	6549 XN	01	-EEC 2000 DEPOLL (ENGINE) FROM O 07848
2	6529 W8	01	**A/T CONNEC LOOM** REPERE 9618306880 -BVA4
			SENSOR HARNESS
5	6549 EQ	01	REPERE 9631138680 -BVA TO O 08000
	6529 74	01	REPERE 9635400280 -BVA FROM O 08001
20	6462 73	01	**BRACKET**
			HARNESS BRACKET
21	6555 TP	01	
22	6547 84	01	
23	6555 TQ	01	
24	6555 TR	01	
25	6555 TS	01	**CONNECTR BRACKT TOLL EP 2**
26	96 149 750	01	**HARNESS BRACKET**
	6997 41	01	**CABLE SUPPORT**

31/08/2001

ENGINE WIRING



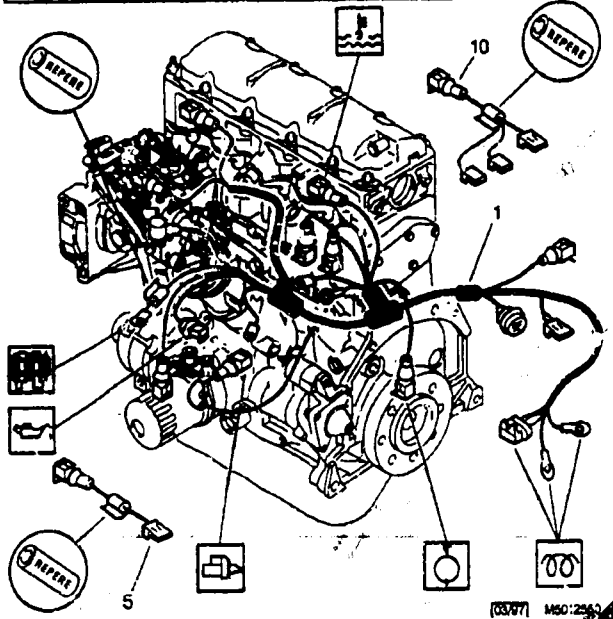

M5012550

- TURBO DIESEL XUD11ATE, WITHOUT MULTIPLEXING

			ENGINE HARNESS
1	6544 5V	01	REPERE 9615840480 -US 87 DEPOLL (ENGINE) TO O 06538
	6544 ES	01	REPERE 9623478280 -EEC 19-5 DEPOLL (ENGINE) REF 9615840380 TO O 06747
	6544 ET	01	REPERE 9623477580 -US 87 DEPOLL (ENGINE) FROM O 06570 TO O 067
	6544 JP	01	REPERE 9623944380 -EEC 19-5 DEPOLL (ENGINE) FROM O 06748
	6544 JQ	01	REPERE 9623944480 -US 87 DEPOLL (ENGINE) FROM O 06748
5	6544 4C	01	REPERE 9617230080 -EEC 19-5 DEPOLL (ENGINE)
10	6533 N2	01	REPERE 9623569780 -EEC 19-5 DEPOLL (ENGINE) ERG VACUUM PUMP CONNECTION
	6533 97	01	REPERE 9610579230 -US 87 DEPOLL (ENGINE) ERG VACUUM PUMP CONNECTION
20	6462 73	01	**BRACKET**
30	6995 39	02	**SWIVEL CLIP** DIAM 18-20
			HOG RING
31	6197 82	01	1T 18
32	6995 05	01	
33	6992 A8	02	1,5-3--6,5
34	6992 F1	01	DIAM 15-25

31/08/2001

ENGINE WIRING

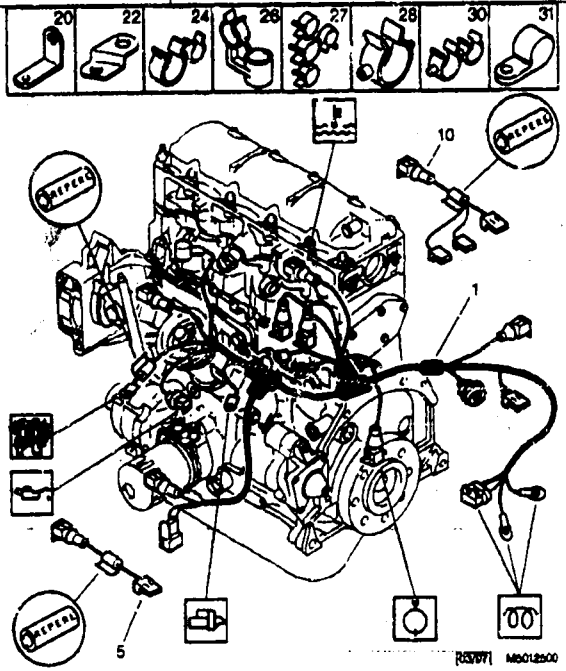



M5012500

- DIESEL XUD11A

			ENGINE HARNESS
1	6544 E8	01	REPERE 9623478280 REF 9615840280 - 9623478380
5	6544 4C	01	REPERE 9617230080
10	6533 N2	01	REPERE 9623589780 ERG VACUUM PUMP CONNECTION
20	6462 73	01	**BRACKET**
22	96 149 750	01	**HARNESS BRACKET**
24	96 086 343	01	**CABLE BRACKET** 1 DIAM 15
26	6995 H9	01	**SPACER**
			SWIVEL CLIP
27	6994 67	01	DIAM 23-25
28	6994 68	01	DIAM 20-22
30	6994 72	01	DIAM 14-18 + 6994 62 (01)
			HOG RING
31	6997 82	01	1T 18
32	6986 31	01	DIAM 17
33	6995 05	02	
34	6992 A8	02	1.5-3--6.5
35	6981 G9	03	**STRAP** LONG 200 LARG 5

31/08/2001

ENGINE WIRING

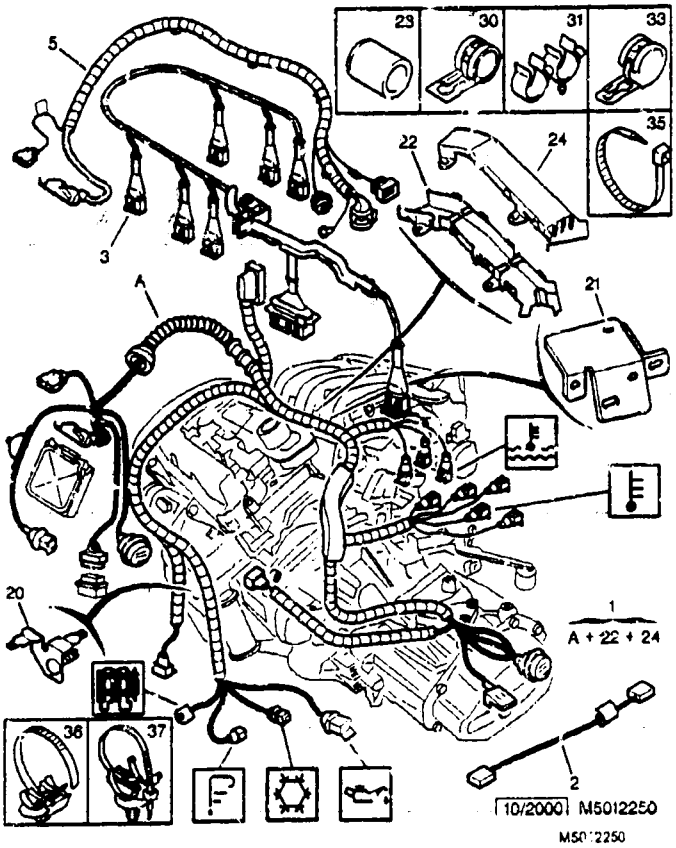

M5012250

- INJECTION ESSJ4

			ENGINE HARNESS
1	6549 EJ	01	REPERE 9624505280 TO O 07847
	6549 XJ	01	FROM O 07848
2	6529 E5	01	**WIRE-ASSEMBLY** REPERE 9636154780
			INJECTOR HARN
3	6549 Q6	01	REPERE 9622369180 - 9631040360 TO O 08056
	6529 E1	01	REPERE 9635968580 FROM O 08057
5	6529 G0	01	**ADAPT HARNESS** REPERE 9624519380 -HP20 (AG)
			HARNESS BRACKET
20	6547 T7	01	
21	6547 T6	01	
22	6547 X3	01	**PROTECTOR**
24	6547 X4	01	**PROTECTOR LID**
28	0311 12	01	**PLUG TOWBALL**
30	6997 89	01	**HOG RING** DIAM 22-23
31	6994 74	01	**SWIVEL CLIP** DIAM 11-13 : 6994 55 (01)
33	6997 G5		**HOG RING** DIAM 25
			STRAP
35	6981 G9	01	LONG 200 LARG 5
36	6980 54	02	LONG = 160
37	6997 71	01	LONG = 130

31/08/2001

ENGINE WIRING



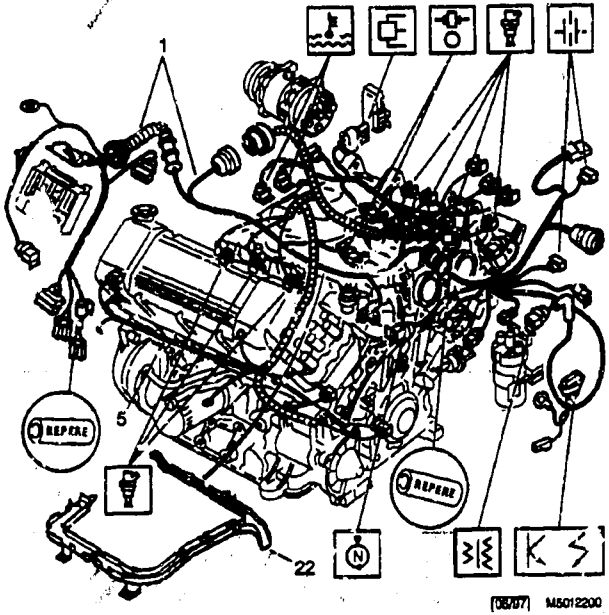

[08/07] M5012200

M5012200

- INJECTION ZPJ4

			ENGINE HARNESS
1	**6544 2V**	01	REPERE 9815840180 TO O 06569
	6544 EQ	01	REPERE 9823477680 FROM O 06570 TO O 06747
	6544 JN	01	REPERE 9823944180 FROM O 06748
5	**6544 10**	01	**WIRE-ASSEMBLY**
20	**6500 62**	01	**SOCKET BRACKET**
22	**6555 TN**	01	**BRACKET**
24	**96 102 103**	01	**CONNECTR BRACKT 23 VOIES**
26	**6500 61**	01	**SOCKET BRACKET**
28	**6462 73**	01	**BRACKET**

31/08/2001

ENGINE WIRING

- INJECTION ZPJ



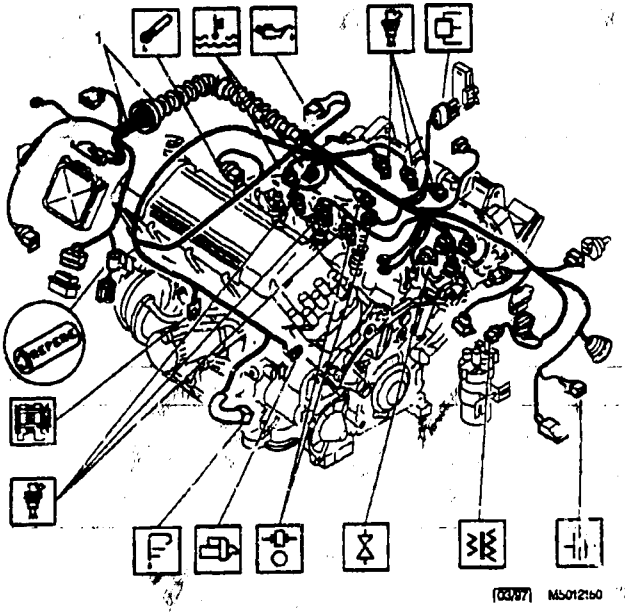

M5012150

			ENGINE HARNESS
1	**6544 1V**	01	REPERE 9815440080 TO C 06569
	6544 EP	01	REPERE 9823477780 FROM C 06570 TO C 06747
	6544 JL	01	REPERE 9823944080 FROM C 06748
20	**6500 62**	01	**SOCKET BRACKET**
22	**96 122 100**	01	**SUPPORT BRACKET** 3 DIAM 6,5
24	**0311 12**	02	**PLUG TOWBALL**

31/08/2001

ENGINE WIRING

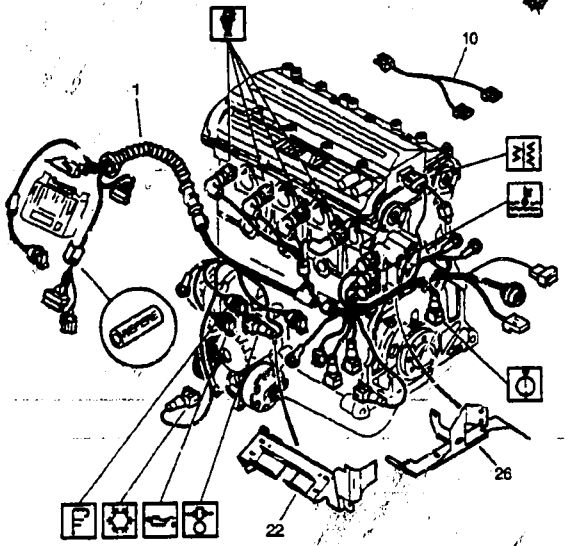



M15012110

				HOG RING
33	6995 08	02	L = 6,2X12,2	
34	6992 F1	01	DIAM 15-25	
35	6997 AC	01	**HARNESS CLIP** DIAM 10-26	
36	6555 Y3	01	**HOG RING** DIAM 3-13	
37	6555 K9	01	**CONDENSER**	

31/08/2001

ENGINE WIRING

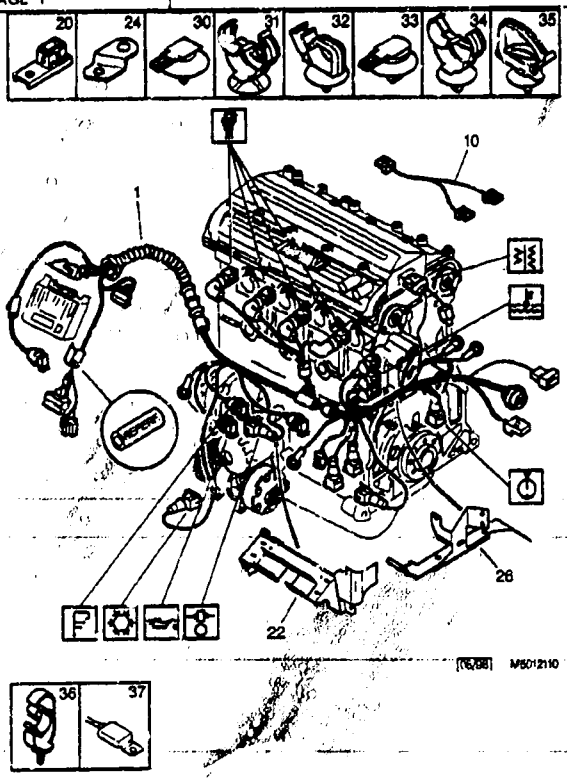

- INJECTION XU10J4R

1		6544 VQ	01	**ENGINE HARNESS** REPERE 9619017980 -STANDARD IGNITION TO O 06569
		6544 TT	01	REPERE 9615839780 -CODED IGNITION TO O 06569
		6544 EK	01	REPERE 9623476080 -STANDARD IGNITION FROM O 06570 TO O 06747
		6544 EJ	01	REPERE 9623477980 -CODED IGNITION FROM O 06570 TO O 06747
		6544 JH	01	REPERE 9623943780 FROM O 06748 TO O 07083
		6549 A8	01	REPERE 9626955980 FROM O 07084 TO O 07419
		6549 W6	01	REPERE 9628869680 FROM O 07420 TO O 07482
		6549 EG	01	REPERE 9630803480 FROM O 07483 TO O 07847
		6549 XH	01	FROM O 07848
		6529 E4	01	REPERE 9636154680 FROM O 08029
10		6544 AS	01	**HARNESS-REHEAT** REPERE 9622778680 -VERY COLD COUNTRIES
20		6500 62	01	**SOCKET BRACKET**
				BRACKET
22		6555 TJ	01	EP 1,3
24		6555 TK	01	EP 2,5
26		6555 TL	01	
				HOG RING
30		J995 05	01	
31		6992 A6	02	DIAM 6-12
32	*96 113 137* RP 6547 80		02 01	*1T 1[illegible] TROU 5,5*

31/08/2001

ENGINE WIRING

- TURBO INJECTION XU10J2TE

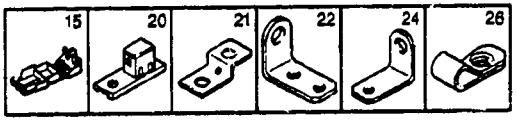

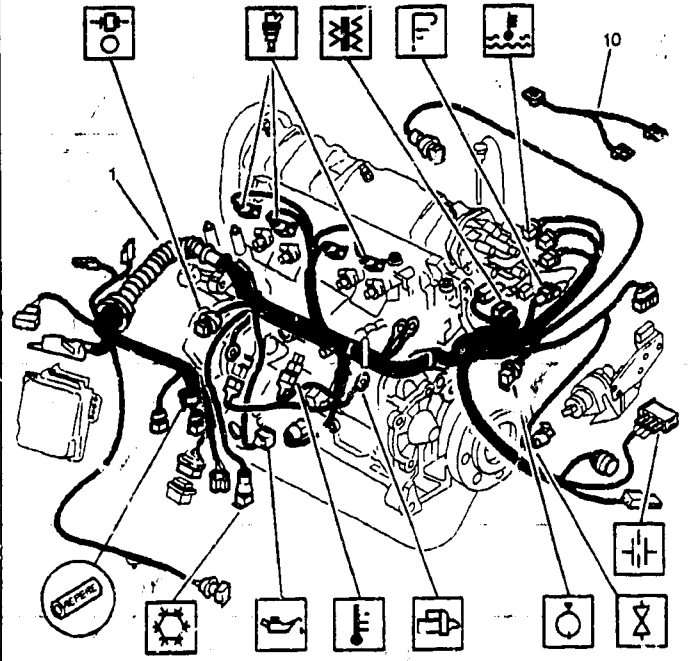

05/1999 M5012060

M5012060

				ENGINE HARNESS
1	6544 9T	01	REPERE 9815839880 TO O 06568
	6544 EN	01	REPERE 9823477880 FROM O 06570 TO O 06747
	6544 JK	01	REPERE 9823943880 FROM O 06748 TO O 07482
	6549 EF	01	REPERE 9830803580 FROM O 07483 TO O 07847
	6549 XG	01	FROM O 07848
			HARNESS-REHEAT
10	6544 AS	01	REPERE 9823778580 -VERY COLD COUNTRIES TO O 07902
	6549 RE	01	REPERE 9833783480 -VERY COLD COUNTRIES FROM O 07903
15	6529 W9	01	SHUNT -BVM5
20	6500 62	01	SOCKET BRACKET
21	96 149 750	01	HARNESS BRACKET
22	91 513 291	02	CABLE SUPPORT
24	6462 73	01	BRACKET
26	95 596 537	01	SUPPORT BRACKET

31/08/2001

ENGINE WIRING

- INJECTION XU10J2

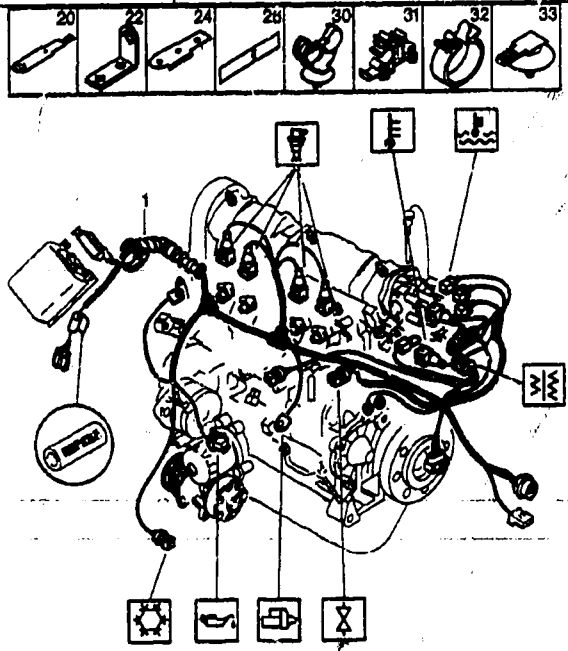

1	6544 ST	01	**ENGINE HARNESS** REPERE 9616955180 TO O 06569
	6544 EL	01	REPERE 9623478180 FROM O 06570 TO O 06747
	6544 JJ	01	REPERE 9623943980 FROM O 06748
20	96 013 150	01	**SENSOR BRACKET**
22	1563 98	01	**CORNER-PLATE** 34X43-LG18
24	96 122 100	01	**SUPPORT BRACKET** 3 DIAM 6,5
26	95 604 802	01	**PROTECTOR** LONG 300
			HOG RING
30	6992 F1	01	DIAM 15-25
31	96 092 668	01	3T 25-11-10 L07X77
32	6936 81	01	DIAM 17
33	6995 05	01	
34	0995 A4	01	DIAM 16-LONG 27

M5012010

- TURBO DIESEL DK5ATE, WITHOUT MULTIPLEXING

A) FROM OPR 7463 SHUNT THE INERTIA-TYPE SWITCH WITH REF 6549 T9

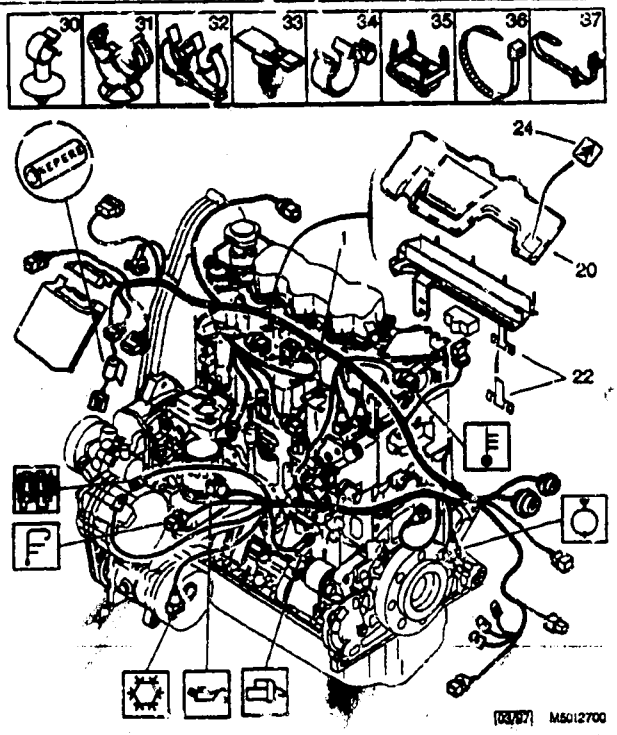

M5012700

			ENGINE HARNESS
1	6544 6V	01	REPERE 9615874060 -EXCEPT EEC 95 DEPOLL (ENGINE) TO O 06589
	6544 JR	01	-EXCEPT EEC 95 DEPOLL (ENGINE) FROM O 06570
	6544 6Y	01	REPERE 9622194780 - 9630803780 -EEC 95 DEPOLL (ENGINE) SEE A TO O 07847
	6549 XK	01	REPERE 9634361880 -EEC 95 DEPOLL (ENGINE) FROM O 07847 TO O 0842
	6529 NE	01	REPERE 9638648480 FROM O 08421
			PROTECTOR
20	6547 27	01	
22	6547 28	01	
24	1566 20	01	**BADGE**
30	6995 14	01	**CLIP** DIAM 10
			HOG RING
31	6992 AC	01	DIAM 6-12
32	6997 92	01	2T 9A10.5-17.5A22.5
33	6995 A4	01	DIAM 16-LONG 27
34	1568 68	02	**SWIVEL CLIP** 2T 10
35	6997 91	02	**HOG RING** 1T12X25
			STRAP
36	6961 G9	06	LONG 200 LARG 5
37	6980 49	01	L = 180 LARG = 8

31/08/2001

ENGINE WIRING



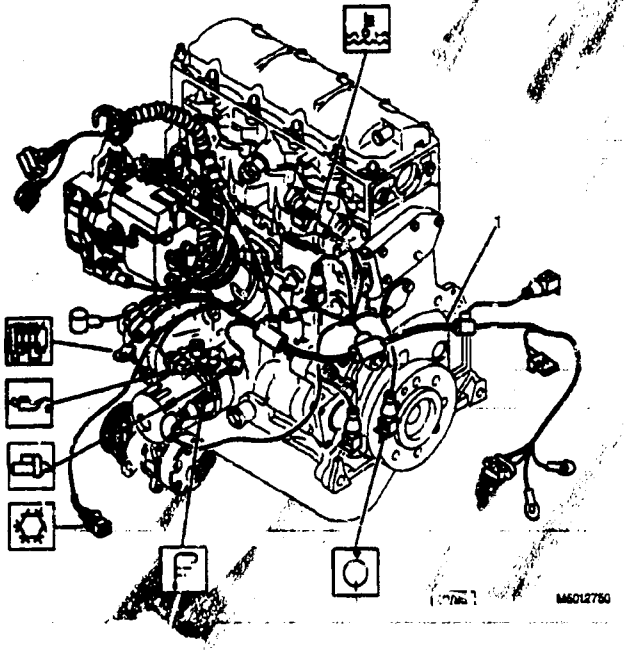

M5012750

- MULTIPLEXING ASSEMBLY
- TO O 07846

			ENGINE HARNESS
1	6544 5J	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 06747
	6544 NE	01	-TURBO DIESEL XUD11STE FROM O 06748 TO O 068
	6544 VH	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE FROM O 06932 TO O 071
	6549 C9	01	-TURBO DIESEL DK5ATE FROM O 07112 TO O 07482
	6549 CQ	01	REPERE 9630832380 -TURBO DIESEL DK5ATE FROM O 07483
10	6555 ST	01	HARNESS BRACKET